

A SatAlarm AVA alkalmazás használata



A SatAlarm alkalmazása célja, hogy lehetővé tegye az iQAlarm rendszerek központi egységeinek mobil telefonról történő távoli elérését és vezérlését. A riasztórendszer központi egységét előzőleg megfelelően fel kell programozni, hogy együttműködjön az alkalmazás háttérben futó szerverrel.

A SatAlarm AVA alkalmazás ingyenesen letölthető Android készülékekre a Google Play-ről, iOS rendszerű készülékekre az App Store-ból. A telepítést követően az alábbi kezdő képernyő nyílik meg. Az alkalmazás használatát kezdje a Regisztrációval, amit csak egyszer kell végrehajtania. A mindennapi használat során a regisztrációkor megadott kóddal jelentkezhet be az alkalmazásba a Bejelentkezés nyomógombra kattintva. A kód később bármikor módosítható.



Kezdő képernyő

- 1 Bejelentkezés**
Regisztrált felhasználók részére teszi lehetővé a belépést az alkalmazásba
- 2 Regisztráció**
Új felhasználóknak a SatAlarm alkalmazás első használatkor, vagy azoknak, akik nem adtak meg bejelentkezési adatokat a korábbi regisztráció során



Regisztráció

- 3 Bejelentkezéshez az alábbi adatokat kell megadni:
- szolgáltatói szerver címe
(alapértelmezett: **ava.iqalarm.hu/ava**)
 - riasztó panel gyári száma !nulla nélkül! pl:5261133
 - riasztó felhasználói kódja: gyári 1111
- 4 Az e-mail cím megadása opcionális és ez lesz használva az applikációs szerveren új felhasználóként. Az objektumok és konfigurációk ezzel a felhasználóval lesznek szinkronizálva, lehetővé téve az adatok visszaállítását az alkalmazás újratelepítése, vagy telefoncsere estén.



Bejelentkezés

- 5 Ha a regisztráció során az e-mail címet és a belépési kódot is megadták, akkor ezekkel be lehet lépni a felhőbe. Ez esetben nem szükséges újra regisztrálni egyik riasztó panelt sem, minden adat szinkronizálásra kerül az applikációs szerverről.



Objektumok listája és eseménytár

- 6 Új riasztás jelzése
- 7 Partíciók állapotának megtekintése
- 8 Objektum neve és címe
- 9 Objektum státusz gomb (eszköz vezérlés és riasztó panel állapota)
- 10 Objektum eseményei gomb
- 11 Riasztó panel és szerver kapcsolódásának állapota
- 12 Minden objektum eseménye
- 13 Objektumok listája
- 14 Alkalmazás és szerver kapcsolódásának állapota



- 15 Események szűrés
- 16 Eseménytár ikonja és színes megjelenítése




Objektum állapota - eszköz vezérlés és a riasztó panel állapota

- (17) Objektum képe
Objektum neve és címe
Objektum partíciók állapota
- (18) Partíció állapota, a be-kikapcsolásának átváltása (ikon színe jelzi a partíció aktuális állapotát)
- (19) Piros szín - partíció élesítve
- (20) Narancs szín - partíció részéles
- (21) Zöld szín - partíció hatástalanított
- (22) A zónák listája a jelenlegi partícióban, állapot, szabotázs, kiiktatás és riasztási esemény megjelenítésével
- (23) Okos ház funkciók - kimenetek kapcsolása
- (24) Objektum állapota gomb
- (25) Objektum eseménytára gomb


Színjelölések magyarázata:

- zóna nyitva
- zóna kiiktatva
- zóna zárva/nem használt
- ⚠ riasztási memória - zóna riasztott a legutóbbi bekapcsolás során
- ⚠ zóna aktív szabotázs jelzéssel

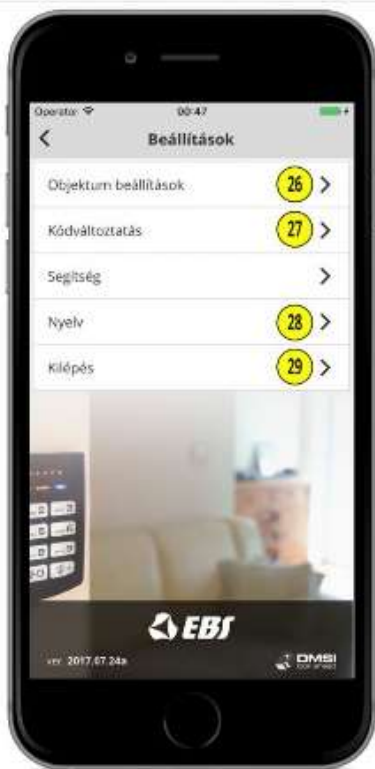


Beállítások

- 26** Állítsa be a riasztóközpont adatait, a partíciók és zónák neveit, frissítse az objektum fényképét. Regisztráljon másik riasztóközpontot/objektumot az alkalmazásban
- 27** Riasztóközpont adatainak, partíciók és zónák nevének beállítása, objektum kép frissítése. Új riasztóközpont/objektum felvétele.
- 28** Nyelv megváltoztatása
- 29** Kilépés

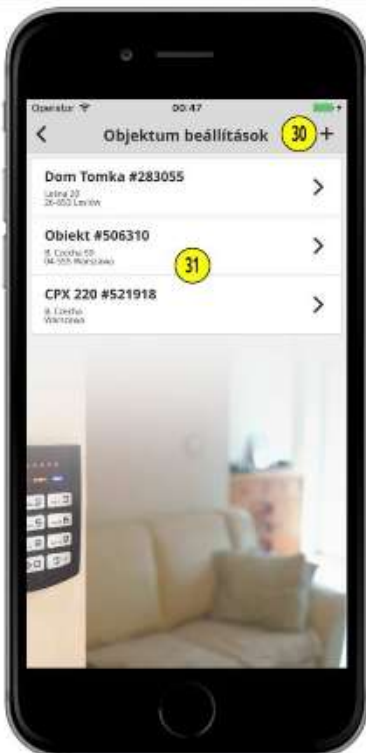

Objektum lista

- 30** Regisztráljon másik riasztóközpontot az alkalmazásban
- 31** Objektum lista, válassza ki a szerkesztendő adatot

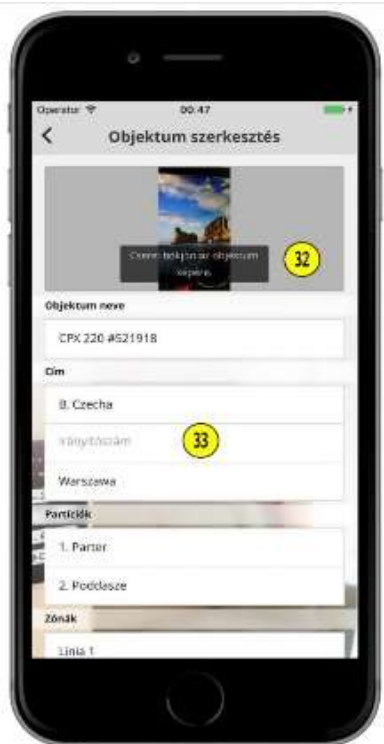

Objektum beállításai

- 32 Objektum képe, érintse meg a képet a frissítéshez
- 33 Objektum adatainak szerkesztése

Ha a riasztóban megváltozott a kód, használja az "Új felhasználói kód" menüpontot az adat frissítésére az applikációban.

